

Notice de Réparation du Kit Piscine

REMARQUE : ce kit est compatible avec les piscines vendues sous les marques Funsicle, Summer Waves, Summer Escapes et autres marques fournies par Polygroup.




QR code vers la vidéo de démonstration


AVERTISSEMENT :

Risque de noyade. La piscine utilise une ceinture de liner qu'un enfant pourrait utiliser comme appui pour accéder à la piscine. Cette réparation est essentielle pour éviter tout accès et risque de noyade. **Installez IMMÉDIATEMENT la réparation**, qui maintiendra l'intégrité structurelle de la piscine sans utilisation de la ceinture de liner.

CONTENU DU KIT DE REPARATION

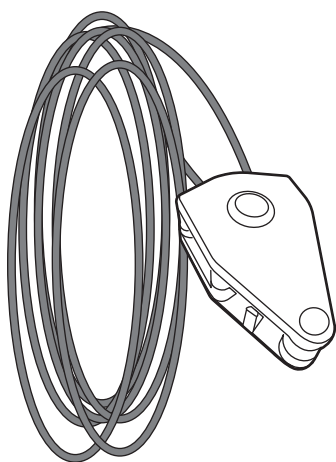

Corde et tendeur x 1

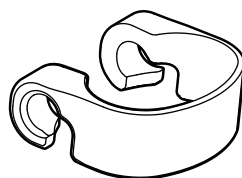

Support de corde x 27



Cutter x 1

REMARQUE : un support de corde est nécessaire par jambe verticale. Toutes les piscines ne nécessitent pas les 27 supports.

PRÉPARATION :


Assurez-vous que le niveau d'eau de la piscine se trouve à environ 10 cm au-dessus des raccords d'aspiration et de retour.

Familiarisez-vous avec les nouvelles pièces.


Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux (non incluse).

INSTALLATION


Etape 1: Disposez toutes les pièces au sol à côté de votre piscine.

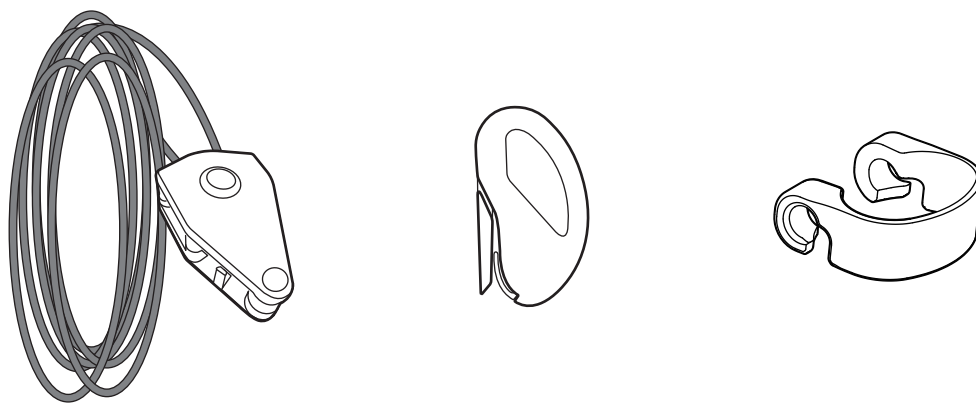


Etape 2: Passez la corde derrière chacune des jambes verticales de la piscine

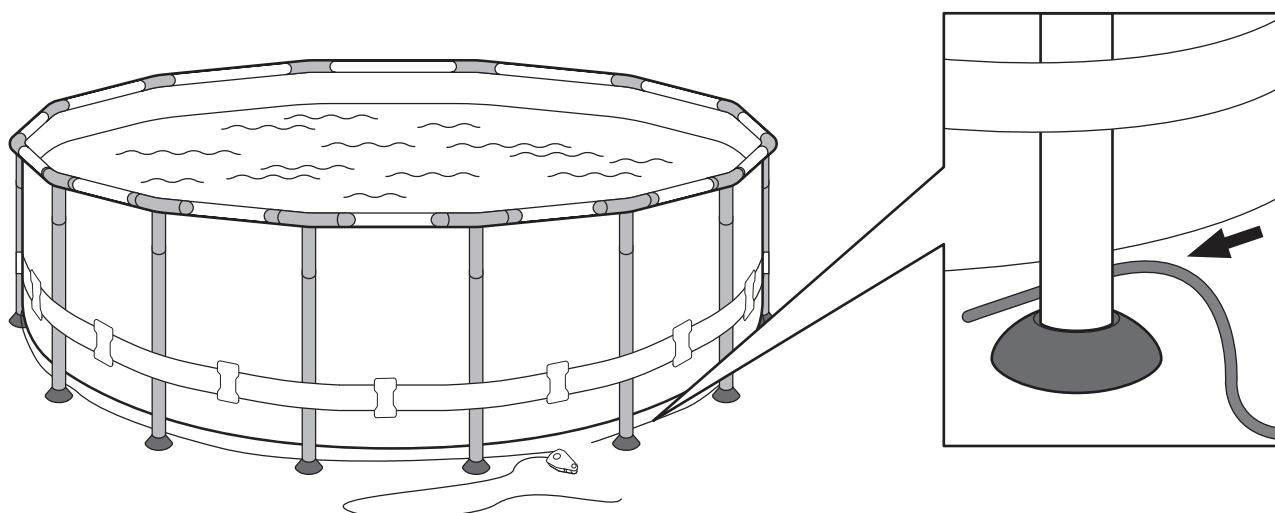


Etape 3: Passez la corde dans l'extrémité libre du tendeur, tirez-la puis faites un nœud aux extrémités de la corde.

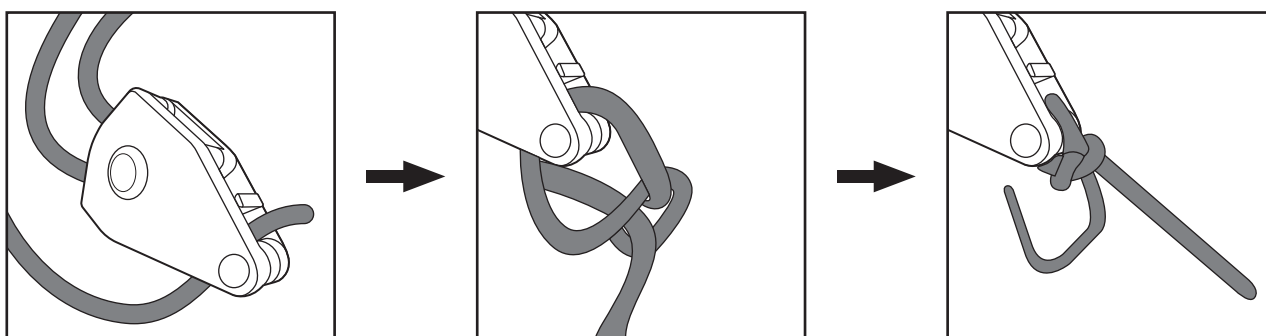

Etape 4: Placez un support de corde autour de la base de chaque jambe verticale. Assurez-vous que les ouvertures du support soient orientées vers le liner de la piscine.

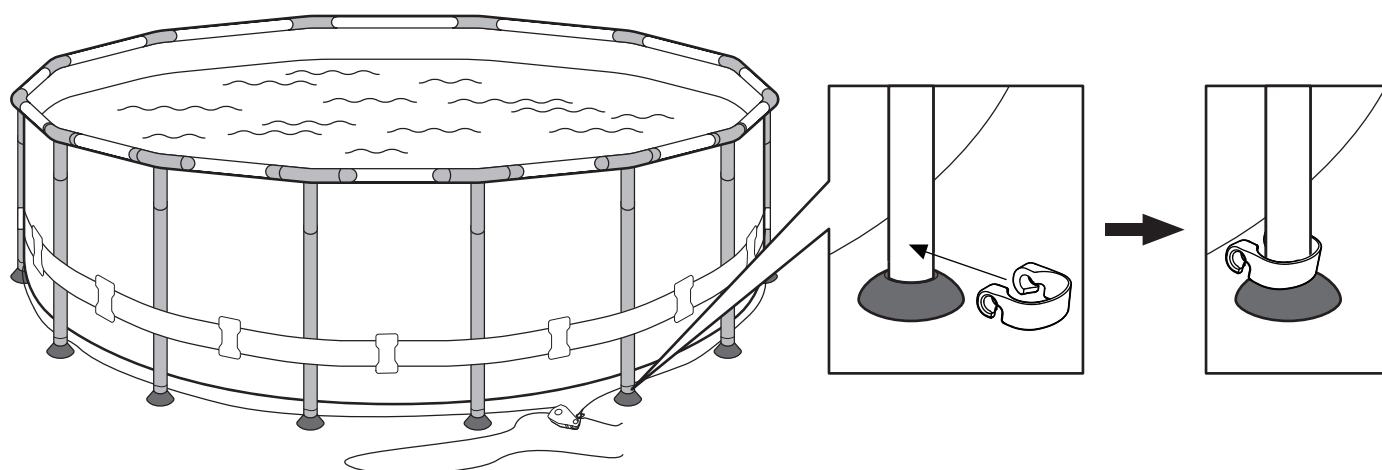


Etape 5: Passez la corde dans l'ouverture inférieure de chaque support de corde.

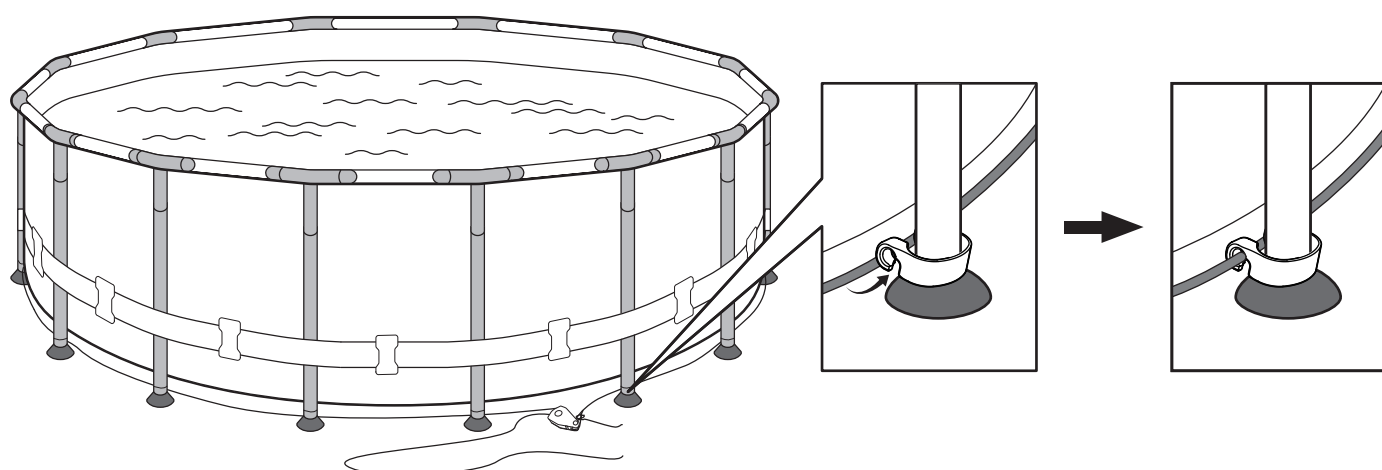


Etape 6: Une fois terminé, tirez et fixez la corde restante à travers le tendeur.

Etape 7: La corde autour de la piscine doit être bien tendue à travers chaque support. Vérifiez que chaque support soit bien en place. Appuyez sur les côtés de chaque support pour réduire les espaces avec la jambe verticale

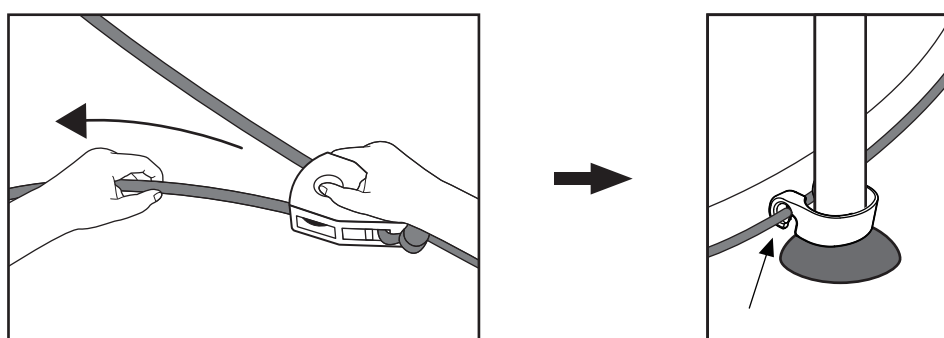


Etape 8: Fixez l'excédent de corde avec un nœud solide et coupez le surplus.

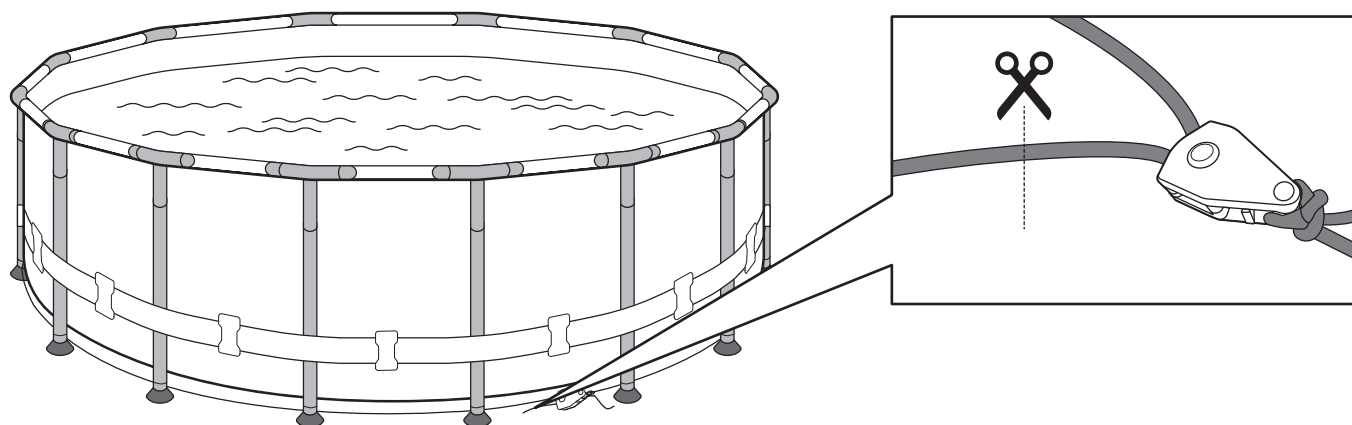


Etape 9: Utilisez le cutter fourni pour découper soigneusement la ceinture du liner.

Attention : - Ne percez pas le liner
- Tenez le cutter hors de portée des enfants

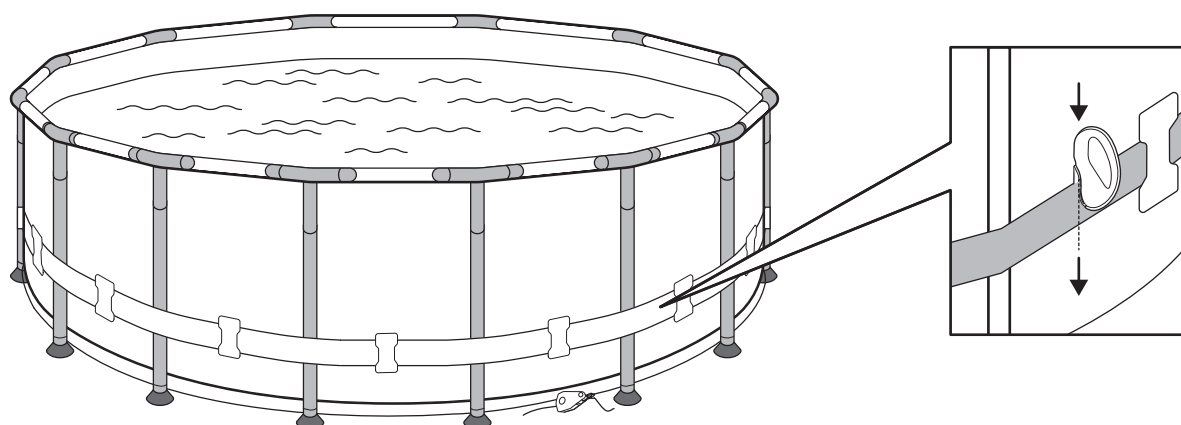

Etape 10: Retirez la ceinture du liner de la piscine.

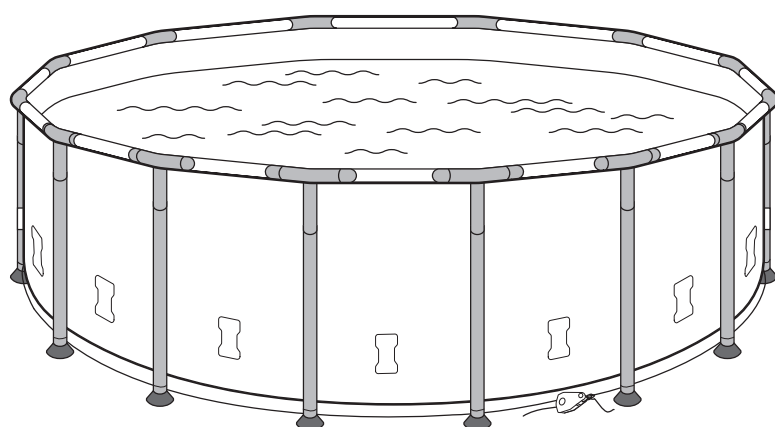

Pour desserrer la corde :

Appuyez sur le loquet de déverrouillage à l'extrémité la plus petite du tendeur tout en tirant doucement sur la corde.

