


WERKA PRO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Manche d'extension et rallonge pour sécateur à batterie 3.6v WERKAPRO

Référence : 10912

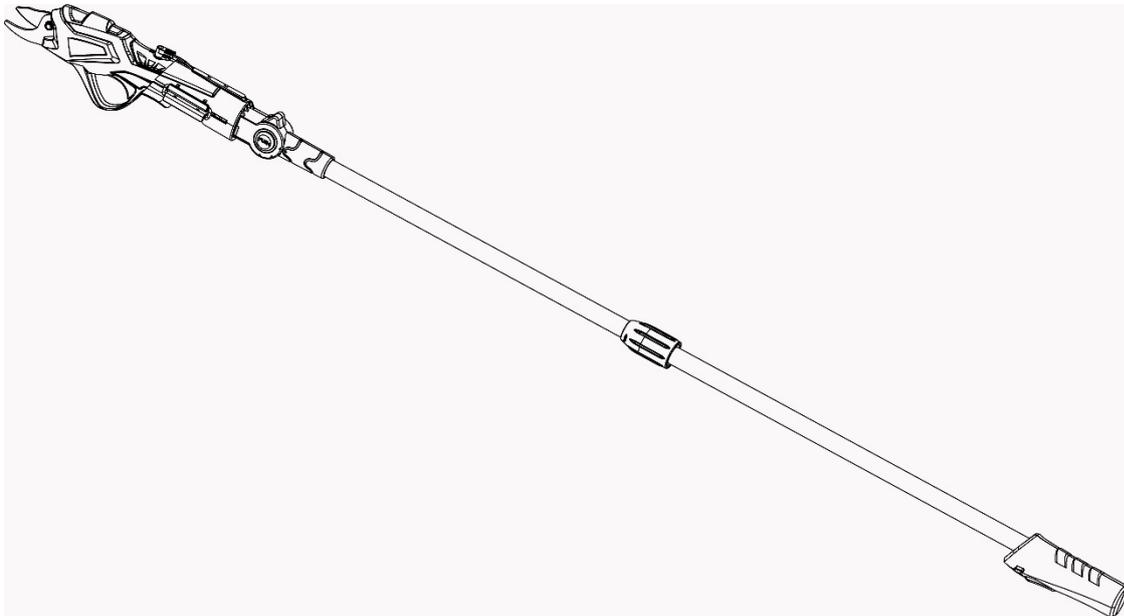

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'outil et conserver ce manuel pour référence ultérieure !

Explication des symboles de sécurité



-Avertissement !



-Ne pas utiliser sous la pluie ou des conditions humides.



-Lire la notice avant utilisation.



-Toujours porter une protection oculaire, silencieux et casque.



- Garder une distance de sécurité des passants de l'outil.



- Ils portent des gants pour protéger leurs mains.

Consignes de sécurité



- **Avertissement !** Lire tous les consignes de sécurité et toutes les instructions de , ne pas suivre toutes les directives suivantes peut entraîner un choc électrique, incendie et/ou des blessures graves. Le terme « outil » dans tous les avertissements ci-dessous se rapporte à votre outil de commande de puissance (sans fil) batterie.
- Observer attentivement les instructions de ce manuel pour réduire le risque de blessures corporelles ou dommages matériels.
- Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que vous savez comment allumer l'outil hors tension en urgence.

(1) zone de travail

- **un) maintenir l'aire de travail propre et lumineuses.** À l'aide de l'outil électrique en utluttered et zones sombres peut entraîner blessures.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivez les instructions ci-dessous.

AVIS : URGENCE COUPE AUTRES MATÉRIAUX RECHERCHE AS FIL, FIL D'ACIER, PIERRE, PLASTIQUE ET AINSI DE SUITE.

Structure de l'outillage :

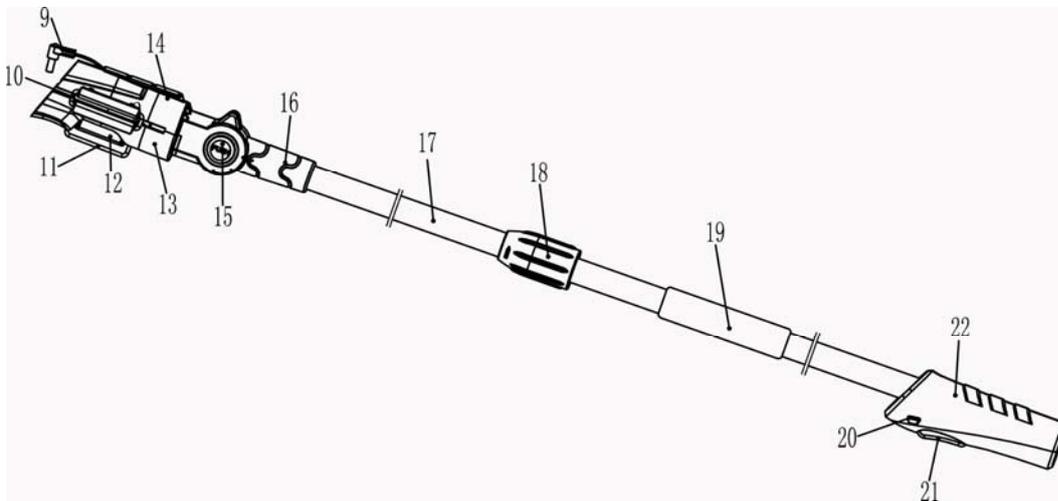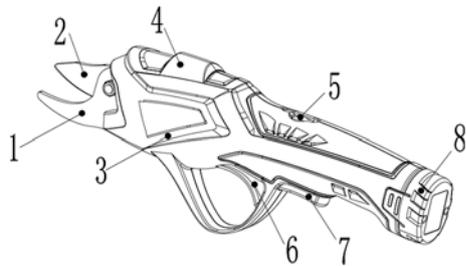

1. fixe lame 2. lame 3. puissance 4. tête 5. douille 6. déclencheur 7. Verrouillage de la batterie 8 9 Composants de connecteur 10/2 12/1 11 bouton de verrouillage

Dispositif de fixation 1/14 fixation périphérique 2/15 13 Bouton 16 Bielle 17 Connexion tube 18 Vis de serrage 19 Gaine ergonomique 20 Bouton de mise en route du lock-out 21- gachette de demarage, 22-poignée




Connecter le manche d'extension et la rallonge


1. La rallonge inférieure avec la fiche dans le manche.

(IMPORTANT: une fois insérée, la flèche 1 devrait viser la flèche 2, et doit être inséré à la fin.)


2. Avec le bouton de verrouillage, verrouillez les articulations du manche et de la rallonge.

Connecter le manche et la rallonge

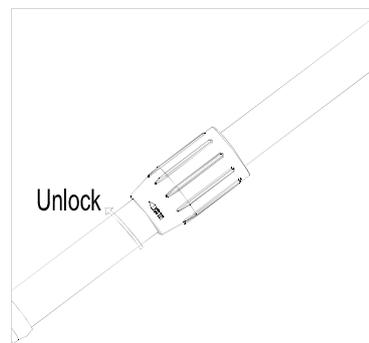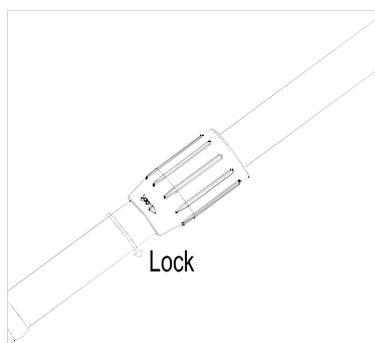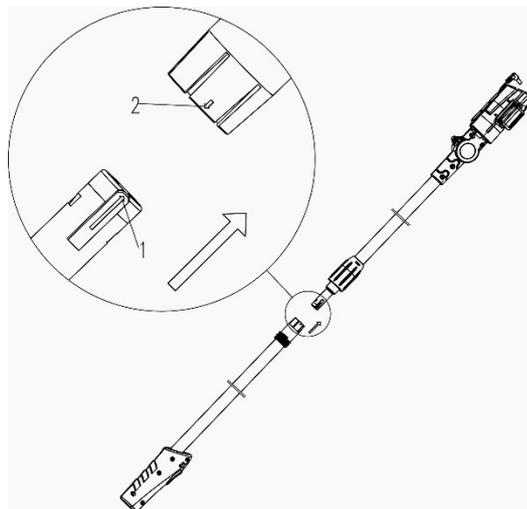


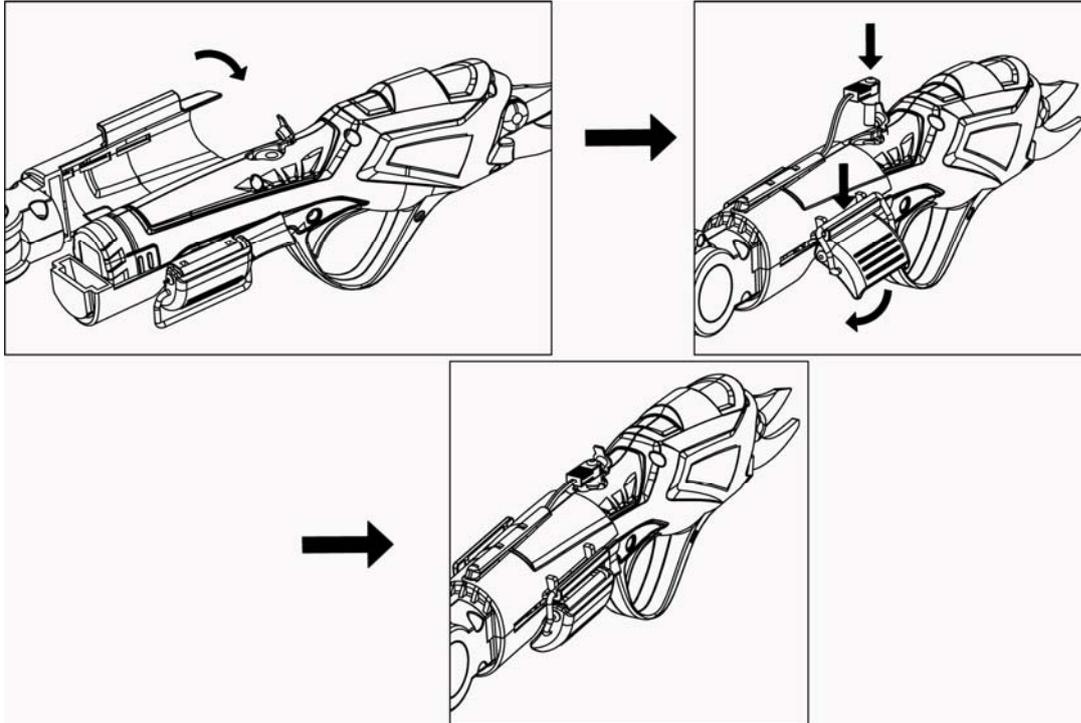

Retrait du manche d'extension

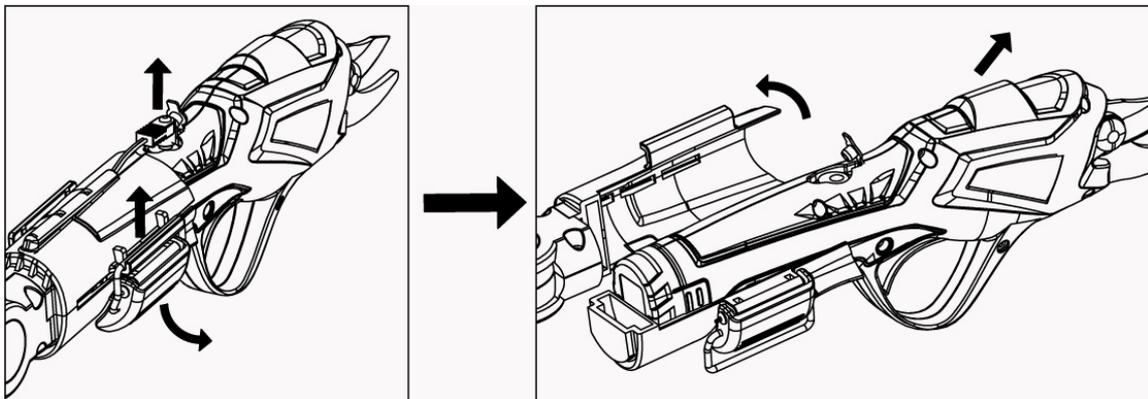


Fonction d'assemblage de la tête pivotante

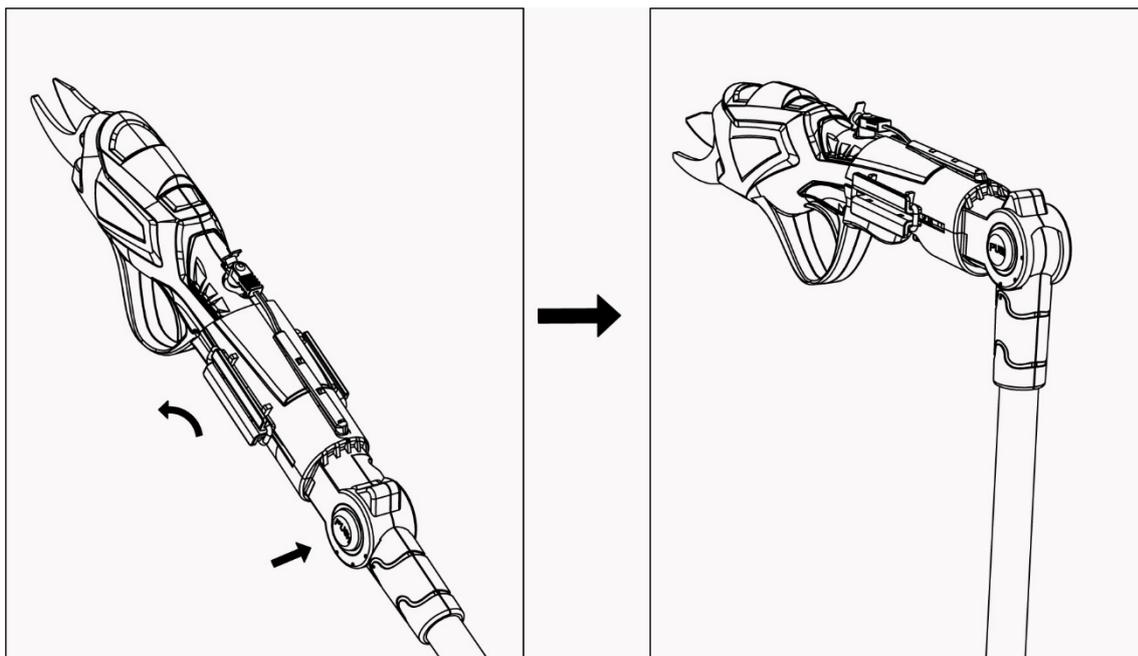

Démarrage du sécateur.

Lorsque vous êtes prêt à effectuer une coupe, appuyez sur le verrouillage de la gâchette (20) et sur la gâchette (21). Cela fera fermer la clé de la lame (2) fermée. En relâchant la gâchette (21), la lame se rouvrira pour revenir à son point de départ

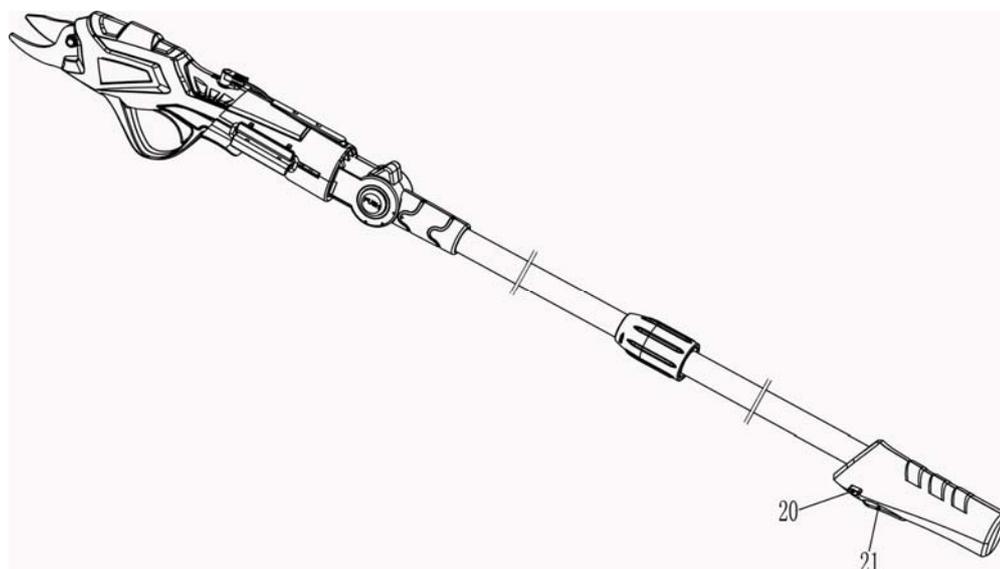

Après la taille / stockage

Attention! Poussez toujours l'interrupteur de sécurité sur la position «OFF».

Portez toujours des gants de protection lors de l'utilisation, du réglage ou du nettoyage de la machine.

Nettoyez soigneusement l'extérieur de la machine avec une brosse douce et un chiffon.

N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits à polir. Enlevez tous les débris.

Toujours lubrifier la lame de coupe avec un spray de protection avant de la ranger.
Faites fonctionner la machine et fermez la lame en mouvement. Monter le protège-lame.
Rangez la machine dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Ne placez aucun autre objet sur la machine.

DISPOSITION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le dans la collecte des matériaux recyclables.

Éliminez le produit et les batteries en respectant l'environnement si vous souhaitez vous en séparer. L'appareil et les batteries ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Apportez-les au centre de recyclage des appareils électriques et électroniques usagés.

WERKAPRO importé par Provence Outillage

www.werkapro.fr

420, route de Robion 84300 Cavillon France Tél : 04 90 78 09 61

(Lundi au Vendredi 9h à 17 heures)