



## Notice de montage

Étagère de pont pour WC

Référence 10868



Importé par Provence Outilage [www.werkapro.fr](http://www.werkapro.fr)

420, route de Robion 84300 Cavaillon France

Tél : 04 90 78 09 61 (Lundi au Vendredi 9 à 17 heures)

# **Français**

Merci d'avoir choisi ce modèle d'étagère de pont de la marque Werkapro ! Le produit vous a été délivré démonté. Cette notice vous explique comment assembler simplement les différentes composantes de l'étagère. Elle comprend : la liste des pièces et les étapes d'assemblage.

*Nous vous recommandons de vous installer dans une pièce spacieuse et peu encombrée pour effectuer le montage de votre étagère.*

## **1. Liste des pièces**

Nous vous invitons à vérifier que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage qui vous a été délivré. Si ce n'est pas le cas, contactez notre service après-vente.

					
Grande étagère	Petite étagère	Support supérieur	Support inférieur		
					
Barres	Embout de pied	Vis	Rondelle	Embout	Vis de pied

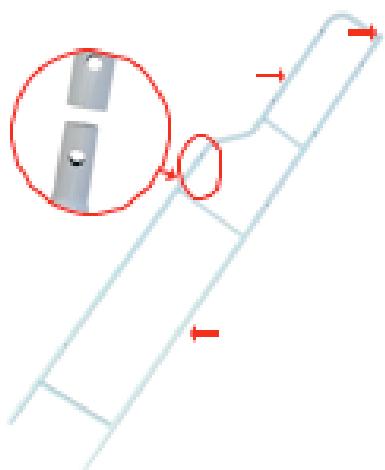
## **2. Étapes de montage**

Le montage de l'étagère pont de WC se décompose en 6 étapes. Il est important de notifier que la barre de renforcement arrière ne sera pas nécessaire si vos WC sont collés contre le mur (ex : WC suspendus).

*Afin de ne pas vous tromper pendant le montage de l'étagère, nous vous recommandons de lire la notice qui suit en entier avant de procéder à l'assemblage des pièces. Attention également de ne pas vous blesser avec la surface des tuyaux.*

### **Étape 1 :**

Prenez six barres, douze vis, douze rondelles et assemblez les pièces comme indiqué ci-dessous.



### **Étape 2 :**

Prenez quatre vis de pied, quatre rondelles et assemblez comme indiqué ci-dessous.



### **Étape 3 :**

Après avoir installé les étagères, dé-serrez les deux repose-pieds avant afin de les régler légèrement plus haut que les repose-pieds arrière. L'ensemble doit être stable.



### **Étape 4 :**

Prenez deux embouts, deux barres de renforcement et quatre rondelles puis assemblez le tout comme indiqué ci-dessous. Notez que la barre de renforcement du bas doit passer derrière les WC.



### **Étape 5 :**

Méthode d'installation des barres d'armature : les barres d'armature ne doivent pas se croiser afin de pouvoir accueillir les étagères et être stables.



### **Étape 6 :**

Prenez deux éléments supérieurs respectivement assemblés aux éléments du bas. Prenez soin d'orienter les éléments dans le bon sens.



# English

Thank you for choosing this Werkapro deck shelf! The product was delivered to you unassembled. These instructions explain how to assemble the various components of the shelf in a simple way. It includes: parts list and assembly steps.

*We recommend that you set up your shelf in a spacious and uncluttered room.*

## **1. Parts list**

Please check that all the parts are present in the package that was delivered to you. If this is not the case, please contact our service department.

					
Large shelf	Small shelf	Top bracket	Bottom bracket		
					
Bars	Foot end	Screw	Washer	End cap	Foot screw

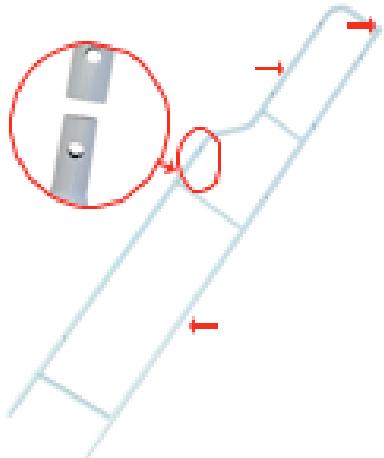
## **2. Assembly steps**

The assembly of the toilet bridge shelf consists of 6 steps. It is important to note that the rear reinforcement bar will not be necessary if your toilet is glued to the wall (e.g. hanging toilet).

*In order not to make any mistakes during the assembly of the shelf, we recommend that you read the following instructions in full before proceeding with the assembly of the parts. Also be careful not to injure yourself with the surface of the pipes.*

**Step 1:**

Take six bars, twelve screws, twelve washers and assemble the parts as shown below.

**Step 2:**

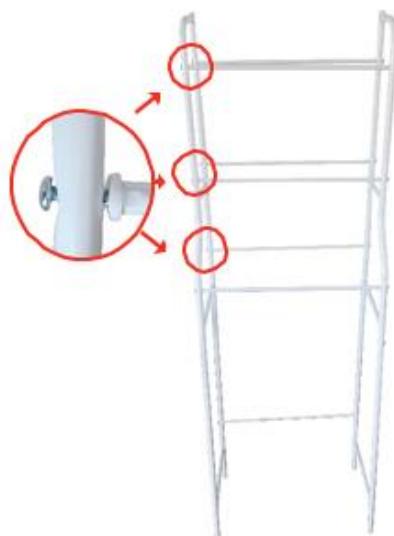
Take four foot screws, four washers and assemble as shown below.

**Step 3:**

After installing the shelves, loosen the two front footrests to set them slightly higher than the rear footrests. The assembly should be stable.

**Step 4:**

Take two end caps, two reinforcement bars and four washers and assemble as shown below. Note that the bottom reinforcement bar must go behind the toilet.



**Step 5:**

Method of installing the reinforcing bars:  
the reinforcing bars should not cross each  
other in order to accommodate the shelves  
and be stable.

**Step 6:**

Take two top elements respectively  
connected to the bottom elements. Take care  
to orient the elements in the right direction.



# Español

Gracias por elegir esta estantería de cubierta Werkapro. El producto le ha sido entregado sin montar. Estas instrucciones explican cómo montar los distintos componentes de la estantería de forma sencilla. Incluye: lista de piezas y pasos de montaje.

*Le recomendamos que monte la estantería en una habitación amplia y despejada.*

## 1. Lista de piezas

Compruebe que todas las piezas están presentes en el paquete que le fue entregado. Si no es así, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

					
Estantería grande	Estantería pequeña	Soporte superior	Soporte inferior		
					
Barras	Extremo del pie	Tornillo	Arandela	Tapa del extremo	Tornillo del pie

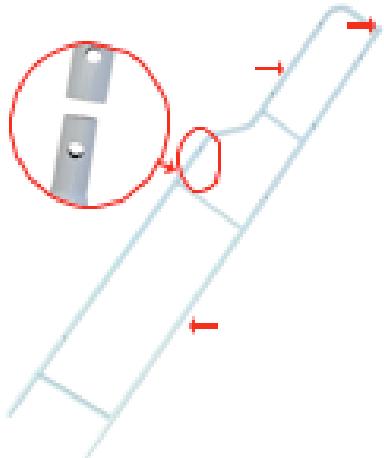
## 2. Pasos de montaje

El montaje del estante del puente del inodoro consta de 6 pasos. Es importante tener en cuenta que la barra de refuerzo trasera no será necesaria si su inodoro está pegado a la pared (por ejemplo, un inodoro colgante).

*Para no cometer errores durante el montaje del estante, le recomendamos que lea las siguientes instrucciones en su totalidad antes de proceder al montaje de las piezas. Tenga también cuidado de no lesionarse con la superficie de los tubos.*

**Paso 1:**

Tome seis barras, doce tornillos, doce arandelas y ensamble las piezas como se muestra a continuación.

**Paso 2:**

Tome cuatro tornillos de pie, cuatro arandelas y ensamble como se muestra a continuación.

**Paso 3:**

Después de instalar los estantes, afloje los dos reposapiés delanteros para ponerlos ligeramente más altos que los reposapiés traseros. El montaje debe ser estable.

**Paso 4:**

Tome dos tapas de extremo, dos barras de refuerzo y cuatro arandelas y ensamble como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que la barra de refuerzo inferior debe ir detrás del inodoro.



**Paso 5:**

Método de instalación de las barras de refuerzo: las barras de refuerzo no deben cruzarse entre sí para poder acomodar los estantes y ser estables.

**Paso 6:**

Tome dos elementos superiores conectados respectivamente a los elementos inferiores. Tenga cuidado de orientar los elementos en la dirección correcta.



# **Deutschland**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Werkapro-Deckregal entschieden haben! Das Produkt wurde Ihnen unmontiert geliefert. Diese Anleitung erklärt Ihnen auf einfache Weise, wie Sie die verschiedenen Komponenten des Regals zusammenbauen. Sie enthält: Stückliste und Montageschritte.

*Wir empfehlen Ihnen, das Regal in einem geräumigen und übersichtlichen Raum aufzustellen.*

## **1. Teileliste**

Überprüfen Sie bitte, ob alle Teile in dem Paket vorhanden sind, das Sie erhalten haben. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung.

					
Großes Regal	Kleines Regal	Oberer Bügel	Unterer Bügel		
					
Stangen	Fußende	Schraube	Unterlegscheibe	Endkappe	Fußschraube

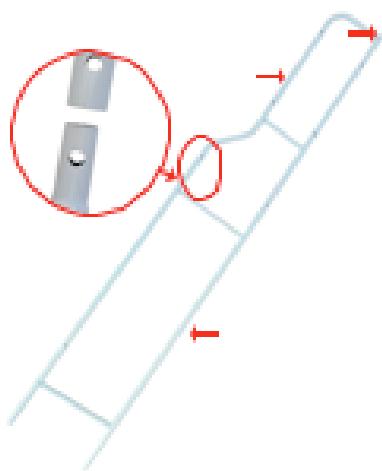
## **2. Montageschritte**

Die Montage der Toilettenbrücke besteht aus 6 Schritten. Es ist wichtig zu beachten, dass die hintere Verstärkungsstange nicht benötigt wird, wenn Ihre Toilette an die Wand geklebt ist (z.B. hängende Toilette).

*Um bei der Montage des Regals keine Fehler zu machen, empfehlen wir Ihnen, die folgende Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie mit dem Zusammenbau der Teile fortfahren. Achten Sie auch darauf, dass Sie sich nicht an der Oberfläche der Rohre verletzen.*

**Schritt 1:**

Nehmen Sie sechs Stangen, zwölf Schrauben und zwölf Unterlegscheiben und bauen Sie die Teile wie unten gezeigt zusammen.

**Schritt 2:**

Nimm vier Fußschrauben, vier Unterlegscheiben und baue sie wie unten gezeigt zusammen.

**Schritt 3:**

Lösen Sie nach der Montage der Einlegeböden die beiden vorderen Fußstützen, um sie etwas höher zu stellen als die hinteren Fußstützen. Der Aufbau sollte stabil sein.

**Schritt 4:**

Nehmen Sie zwei Endkappen, zwei Verstärkungsstangen und vier Unterlegscheiben und bauen Sie sie wie unten gezeigt zusammen. Beachten Sie, dass die untere Verstärkungsstange hinter der Toilette angebracht werden muss.



**Schritt 5:**

Art des Einbaus der Verstärkungsstäbe: Die Verstärkungsstäbe sollten sich nicht kreuzen, um die Regale aufzunehmen und stabil zu sein.

**Schritt 6:**

Nehmen Sie zwei obere Elemente, die jeweils mit den unteren Elementen verbunden werden. Achten Sie darauf, dass die Elemente in die richtige Richtung ausgerichtet werden.



# **Italiano**

Grazie per aver scelto questo scaffale da ponte Werkapro! Il prodotto ti è stato consegnato smontato. Queste istruzioni spiegano come assemblare i vari componenti del ripiano in modo semplice. Includono: lista delle parti e fasi di montaggio.

*Ti consigliamo di montare lo scaffale in una stanza spaziosa e ordinata.*

## **1. Elenco delle parti**

Controllate che tutte le parti siano presenti nella confezione che vi è stata consegnata. In caso contrario, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza.

					
Scaffale grande	Scaffale piccolo	Staffa superiore	Supporto inferiore		
					
Barre	Estremità del piede	Vite	Rondella	Tappo	Vite del piede

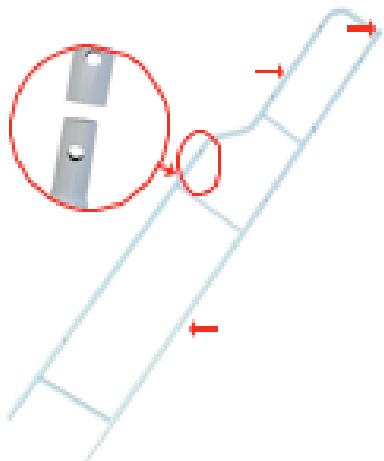
## **2. Fasi di montaggio**

Il montaggio della mensola del ponte della toilette consiste in 6 fasi. È importante notare che la barra di rinforzo posteriore non sarà necessaria se la vostra toilette è incollata al muro (per esempio toilette sospesa).

*Per non commettere errori durante il montaggio del ripiano, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di procedere al montaggio delle parti. Fate anche attenzione a non ferirvi con la superficie dei tubi.*

**Passo 1:**

Prendi sei barre, dodici viti, dodici rondelle e assembla le parti come mostrato qui sotto.

**Passo 2:**

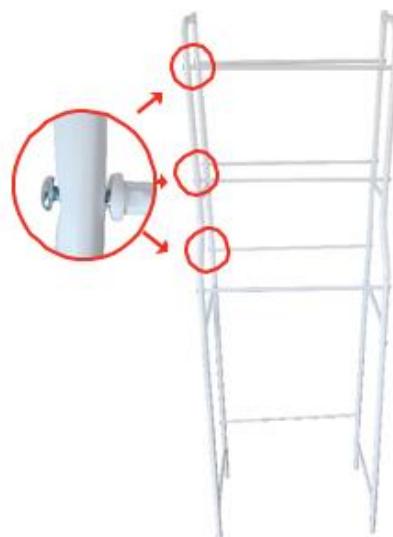
Prendi quattro viti per i piedi, quattro rondelle e assembla come mostrato qui sotto.

**Passo 3:**

Dopo aver installato i ripiani, allentare i due poggiapiedi anteriori per metterli leggermente più in alto dei poggiapiedi posteriori. L'assemblaggio dovrebbe essere stabile.

**Passo 4:**

Prendere due tappi terminali, due barre di rinforzo e quattro rondelle e assemblare come mostrato di seguito. Notate che la barra di rinforzo inferiore deve andare dietro la toilette.



**Passo 5:**

Metodo di installazione delle barre di rinforzo: le barre di rinforzo non devono incrociarsi tra loro per accogliere i ripiani ed essere stabili.

**Passo 6:**

Prendere due elementi superiori collegati rispettivamente agli elementi inferiori. Fate attenzione a orientare gli elementi nella giusta direzione.



# Nederlands

Dank u voor het kiezen van deze Werkapro dekplank! Het product is ongemonteerd bij u afgeleverd. Deze handleiding legt uit hoe u de verschillende onderdelen van de plank op een eenvoudige manier in elkaar kunt zetten. Het omvat: onderdelenlijst en montagestappen.  
*Wij raden u aan uw plank in een ruime en overzichtelijke ruimte op te stellen.*

## **1. Onderdelenlijst**

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn in de verpakking die aan u werd geleverd. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

					
Grote plank	Kleine plank	Bovenste beugel	Onderste beugel		
					
Bars	Voeteinde	Schroef	Sluitring	Eind dop	Schroef voet

## **2. Montage stappen**

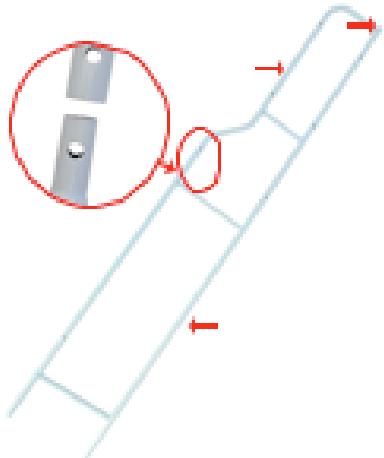
De montage van het toiletbrugplankje bestaat uit 6 stappen. Het is belangrijk te weten dat de verstevigingsbalk achteraan niet nodig is als uw toilet aan de muur is gelijmd (bv. hangend toilet).

*Om geen fouten te maken tijdens de montage van de plank, raden wij u aan de volgende instructies volledig door te lezen voordat u verder gaat met de montage van de onderdelen.*

*Wees ook voorzichtig dat u zich niet verwondt aan het oppervlak van de buizen.*

**Stap 1:**

Neem zes staven, twaalf schroeven, twaalf sluitringen en zet de onderdelen in elkaar zoals hieronder is afgebeeld.

**Stap 2:**

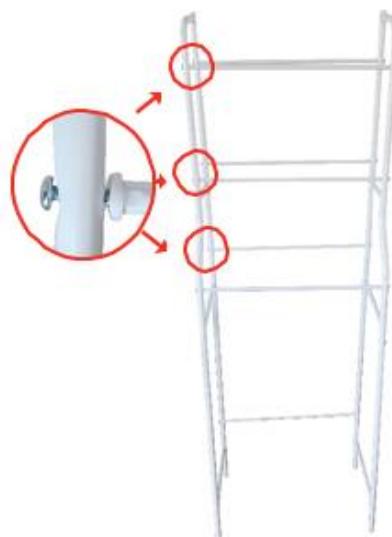
Neem vier voetschroeven, vier sluitringen en monteer de onderdelen zoals hieronder is afgebeeld.

**Stap 3:**

Nadat u de planken hebt gemonteerd, draait u de twee voorste voetsteunen los om ze iets hoger te zetten dan de achterste voetsteunen. Het geheel moet stabiel staan.

**Stap 4:**

Neem twee eindkappen, twee verstevigingsstangen en vier ringen en monteer zoals hieronder afgebeeld. Merk op dat de onderste verstevigingsstang achter het toilet moet komen.



**Stap 5:**

Wijze van montage van de verstevigingsstaven: de verstevigingsstaven mogen elkaar niet kruisen om de planken te kunnen opvangen en stabiel te zijn.

**Stap 6:**

Neem twee bovenste elementen die respectievelijk verbonden zijn met de onderste elementen. Let erop dat u de elementen in de juiste richting oriënteert.

